

Teknisk information / betjeningsanvisning

Udgave: 5
Gældende fra: 07.05.2001

ABV Brandtryk RBH / 3A

eegholm®

Montage og installation må kun udføres af faguddannet og sikkerhedsbevidste elinstallatører. Læs og følg anvisningen i denne montageanvisning. Gem anvisningen for senere brug, fx. ved vedligehold.



Beskrivelse

ABV-brandtryk med overvågning for styresystemerne: TRZ., MZ.. og RSZ...

Med skjult lukketast/reset.

Lav ABS boks for indendørs montage. IP40.

Dimensioner: 125 x 125 x 36mm (L x B x H).

Kræver tilledning: 3 x 2 x 0,6mm

Kapslingsklasse: IP 40

Standardfarve: Grå

Omgivelsestemp.: -5 til +40 C

Tilbehør: leveres med nøgle.

Driftspænding: 24V DC (-15% / +25%)

Kontaktbelastning: max. 0,5A / 30V

Kabeltværsnit: max. 1,5mm²

Funktionstaster og LED-indikatorer:

Tast	ABV-åbne/alarm	Rød knap - ÅBN
Tast	ABV-lukke	Sort knap - LUKKE
Rød LED	ABV-åbne/alarm	UDLØST
Grøn LED	Drift	DRIFT
Gul LED	Fejl	CENTRALFEJL

Anvendelsesområde

ABV-anlæggets vigtigste betjenings- og display-enhed. Per ABV-anlæg er mindst ét brandtryk nødvendigt.

Funktion:

Nødbetjeningsenhed for brandudløsning af røglemme samt efterfølgende lukning af disse. Yderligt vises ABV-anlæggets tilstand (drift / fejltilstand / alarm) i brandtrykkets indikatorer.

Vejledning / montageanvisning


Alle ABV-brandtryk skal placeres på iøjnefaldende steder. (Flugt/adgangsveje). Brandtrykket skal placeres ca. 1,4 m over gulvet og ved naturlige hovedind- og udgangsveje. (Fx. ved hovedindgang eller flugtveje).

Placeringen skal være i overensstemmelse med de lokale brandmyndigheders anvisninger.

Idriftsættelse og prøveforløb

Følg betjeningsanvisningen for den pågældende tilsluttede ABV-central.

Tilslutnings-oversigt RBH/3A

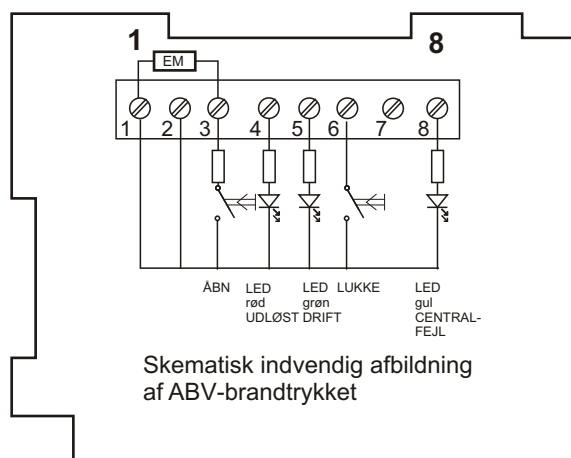

Kabellægning og elektronisk tilslutning må kun udføres af faguddannede el-installatører.

Kabeltilslutningen må ikke udsættes for træk, vridning, klemning eller risiko for overklipping.

Den gældende lovgivning skal overholdes.

EM - Der er kun indsat endemodstand i sidste eller eneste ABV-brandtryk.

For videre information for tilslutning, se da venligst i vejledningen til styrecentralen.

Filnavn: TI_RBH3A_DK

Med forbehold for tekniske ændringer