



Monteringsvejledning

Komforttryk i 24V
40055

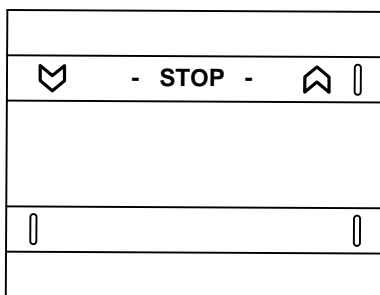


Taster set forfra

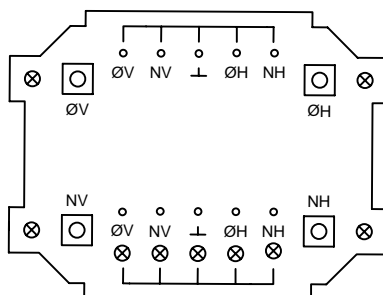

Print set forfra

ABV-Central leveret af KK Consult ApS


Type MZ og MZ2

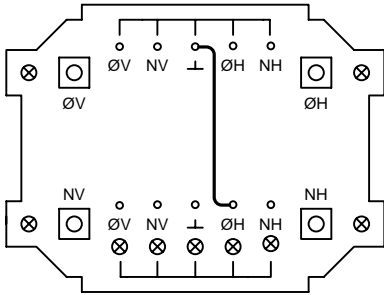

	ÅBN	LUK	24V	LED
Komforttryk	ØH	ØV	ØH⊗	⊥⊗
MZ (RGM2)	14	13	15	12
MZ (LGM)	5	6	4	7
MZ 2 (GM)	8	7	9	12
MZ 2 (LM3G) A	2	1	3	4
MZ 2 (LM3G) B	6	5	7	8
MZ 2 (LM3G) C	10	9	11	12


Monteringsvejledning for ABV- centraler type MZ og MZ2

EI-skema for svagstrøms tryk til ABV-Central type MZ og MZ2

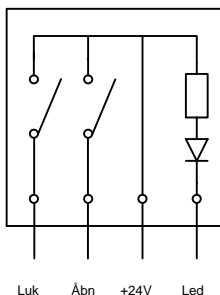

ABV-Central leveret af KK Consult ApS

Type TRZ 2A +, TRZ basis, TRZ 2A, TRZ 4A UP
ABV-Kompaktcentral 4A / 8A

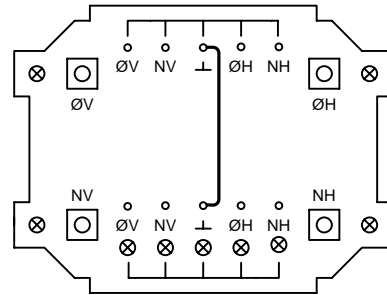


Monteringsvejledning for trappecentraler type TRZ 2A +, TRZ basis, TRZ 2A, TRZ 4A UP

	ÅBN	LUK	GND	LED
Komforttryk	ØH	ØV	⊥	ØH⊗
TRZ	11	10	8	9

Monteringsvejledning for ABV Kompaktcentraler 4A & 8A

	ÅBN	LUK	GND	LED
Komforttryk	ØH	ØV	⊥	ØH⊗
Gruppe 1	15	16	18	17
Gruppe 2	19	20	22	21

EI-skema for svagstrøms tryk til ABV-Central type, TRZ 2A+ ,TRZ basis, TRZ 2A, TRZ 4A UP og ABV- kompaktcentral 4A / 8A

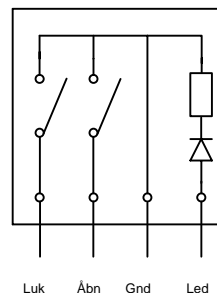

Tegn: nr. 40055_2 rev-2
PHS / 01.09.2009
Side 2 af 2

Montagevejledning Komforttryk 40055 i 24V

OBS ! For alle andre tilslutninger se pågældende diagrammer

Eegholm A/S
Grundtvigs Allé 165
6400 Sønderborg
Tlf. 73 12 12 12 - Fax. 73 12 12 13